


# premium click


## optimum click

## 5 gyllene regler

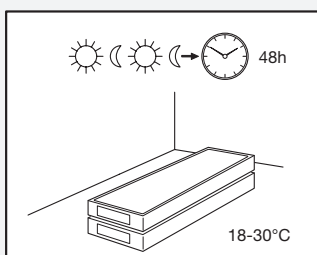

Installera ditt golv vid en rums- och golvtemperatur på mellan 18 och 30 °C.

PERGO Vinyl måste akklimatiseras i rummet där det ska installeras i 18–30 °C, helst vid normal rumstemperatur, i minst 48 timmar före installationen. Den här golv- och rumstemperaturen måste bibehållas före, under och i minst 24 timmar efter att installationen slutförts. Värme PÅ vid behov (även golvvärmesystem).

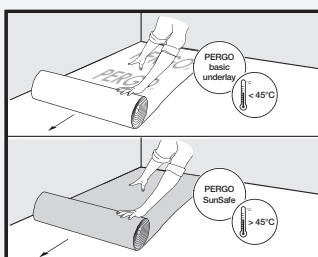

Använd ett SunSafe-underlägg när det är varmare än 45 °C.


PERGO Vinyl har konstruerats för användning i uppvärmda inomhusanläggningar (>0 °C), helst vid normal rumstemperatur. PERGO Vinyl kan inte installeras i solarium, på altaner, i husvagnar, båtar eller andra uppvärmda utrymmen.

Om ditt golvs temperatur förväntas överstiga 45 °C på grund av direkt solljus är det obligatoriskt att använda SunSafe-underlägget på ett plant undergolv av mineral, eller att lägga golvet utan underlägg på ett plant undergolv av mineral.

En tung vedspis, elektriska ackumulatörer och liknande ska inte installeras ovanpå PERGO Vinyl klickgolv. Det rekommenderas att spisen/ackumulatören installeras först på en skyddsplåt, och att PERGO Vinyl därefter installeras runt och upp till plåten med hänsyn tagen till utvidgningsglappen.

I andra kritiska situationer med höga lokala temperaturer rekommenderas istället att limmad PERGO-vinyl används.

Om du har några tvivel gällande golvets temperatur ska du kontakta Pergos tekniska avdelning.

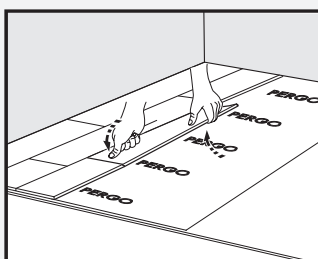


Klicka-det! Använd aldrig en hammare eller en slagkloss.


Lyft lätt på plankan som ska monteras genom att hålla handen under den ca 25 cm från ändskarven. Tryck ned den korta sidoskarven lätt med tummen och dra från det inre hörnet utåt tills du hör/känner ett "klick". Var noga med att den korta sidan är stängd, genom att varsamt klicka anslutningen på den korta sidan med din vrist. Använd inte hammare eller slagkloss eftersom det kan skada din klickanslutning. Det här är den lättaste metoden för att installera PerfectFold V-klickgolv.

# premium click optimum click

## 5 gyllene regler

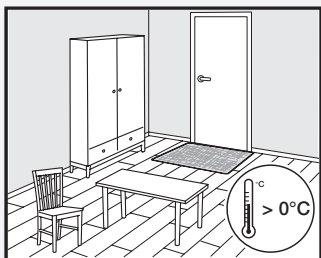

Kontrollera att miljöförhållandena inomhus alltid hålls  $> 0\text{ }^{\circ}\text{C}$  och företrädesvis mellan  $18\text{--}30\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Om golvttemperaturen överstiger  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  måste du använda SunSafe-underlägget.

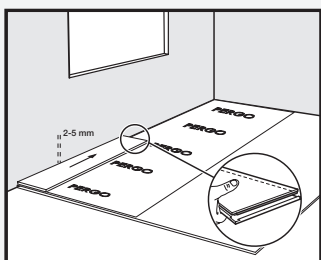

Se till att du lämnar en expansionsskarv på minst 2 mm, men helst 5 mm.

Vid installationer på golvvärme behövs en expansionsskarv på minst 5 mm.

Blockera aldrig golvet. Om det står tunga/fasta objekt (t.ex. kök, köksö, inbyggnadsskåp, tunga spisar) på golvet fungerar de som en vägg, så den minsta utvidgningen ska förväntas där.

Flytande installationer ska hållas flytande!

Om detta inte är möjligt bör limmad Pergo-vinyl användas.

# premium click

## optimum click

För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant.

## Förberedelse

Förvara och transportera alltid dina PERGO Vinyl-golv med försiktighet för att förhindra skevhet. Förvara och transportera lådorna på ett plant underlag i prydliga staplar. Förvara aldrig lådorna upprätta eller i fuktiga eller dammiga utrymmen eller på platser med extrema temperaturer. PERGO Vinyl-golv måste akklimatiseras i rummet där de ska installeras i 18–30 °C i minst 48 timmar före installationen. Den här golv- och rumstemperaturen måste bibehållas före, under och i minst 24 timmar efter att installationen slutförts. Installationen måste utföras vid en temperatur på mellan 18–30 °C.






PERGO Vinyl har konstruerats för användning i uppvärmda inomhusanläggningar (>0 °C), helst vid normal rumstemperatur. PERGO Vinyl kan inte installeras i solarium, på altaner, i husvagnar, båtar eller andra ouppvärmade utrymmen. Om ditt golvs temperatur förväntas överstiga 45 °C på grund av direkt solljus är det obligatoriskt att använda SunSafe-underlägget på ett plant undergolv av mineral, eller att lägga golvet utan underlägg på ett plant undergolv av mineral. En tung vedspis, elektriska ackumulatörer och liknande ska inte installeras ovanpå PERGO Vinyl klickgolv. Det rekommenderas att spisen/ackumulatören installeras först på en skyddsplåt, och att PERGO Vinyl därefter installeras runt och upp till plåten med hänsyn tagen till utvidningsglappen. I andra kritiska situationer med höga lokala temperaturer rekommenderas istället att limmat PERGO-vinyl används. Om du har några tvivel gällande golvet temperatur ska du kontakta Pergos tekniska avdelning.

En övergångsprofil behövs när temperaturerna i angränsande rum kommer att variera både över och under temperaturintervallet 18–30 °C. En styrskarv i undergolvet kan täckas med PERGO Vinyl-klickgolv. Byggnadens rörelseskarvar måste införlivas i PERGO Vinyl-golvet och en profil behöver användas.

Typen av undergolv, dess kvalitet och iordningställande har stor inverkan på installationens resultat. Om undergolvet inte är lämpligt för installation av PERGO Vinyl ska nödvändiga åtgärder vidtas. Kontakta din återförsäljare av PERGO Vinyl, som mer än gärna hjälper dig. Tänk på att ojämnheter i undergolvet kan göra märken i ditt PERGO Vinyl-golv och skapa glapp i det.

Undergolvet ska vara stabilt och ordentligt fastsatt. Dessutom får det inte vara mjukt, skadat eller löst lagt.

- Följande golvbeläggningar måste avlägsnas: Matta, nålfilt, vinylbeläggning, flytande golvbeläggningar.
- Behöver inte avlägsnas: Keramiska plattor, limmat laminat och limmad parkett, fasta träskivor m.m.
- Behöver inte avlägsnas, men användning av PE-folie är obligatorisk för att undvika genomträngning: Limmad PVC, hård PVC, VCT, limmad linoleum och limmad, oljad parkett.

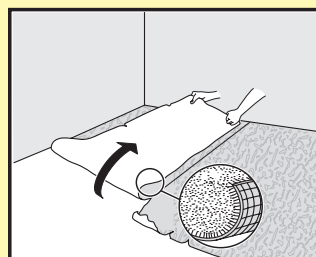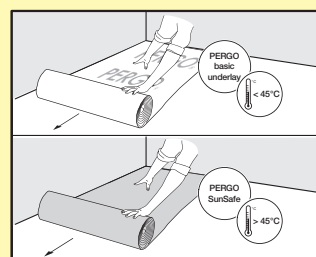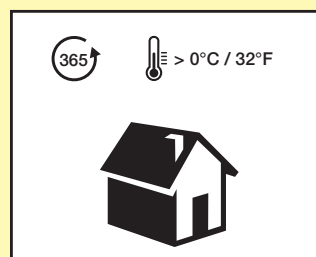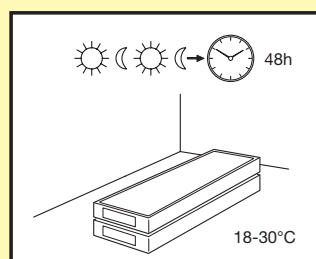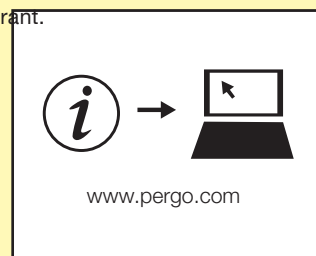


# premium click

# optimum click

## Förberedelse



Om installationen ska göras på ett undergolv i träfiber ska man ta bort all golvtäckning först. Inga tecken på mögel och/eller insektsangrepp får finnas. Se till att undergolvet är plant och spika eller skruva fast eventuella lösa delar. Lagg på lämplig golvpanel av trä, planslipa golvet eller använd flytspackel för att få ett perfekt undergolv. Golvpanel måste limmas med ett lämpligt lim eller skruvas fast var 30:e cm. En eventuell kryppgrund under trägolvet måste vara tillräckligt ventilerad. Ta bort alla föremål och se till att det finns tillräckligt med ventilation (minst 4 cm<sup>2</sup> totala ventilationsöppningar per m<sup>2</sup> golv). Fukthalten i träet får inte vara högre än 10 %.

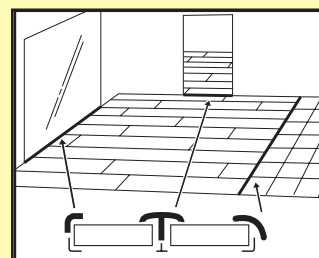

Se till att undergolvet är helt plant. Cementfogar mellan plattor eller andra skarvar med ett djup som överstiger 1 mm och en bredd på 4 mm ska nivåregleras eller spacklas.

För PERGO Vinyl-klickgolv: Alla ojämnheter som överstiger 0,5 mm över en längd på 20 cm måste nivåregleras. Samma sak gäller ojämnheter på mer än 3 mm över en längd av 2 m.

Upphöjningar ska tas bort genom slipning eller skrapning. Ett passande flytspackel behövs och kontrollera om primer eller spärrfärg behövs. I vissa fall kan användandet av ett underlägg göra att man slipper extra utjämning av undergolvet.

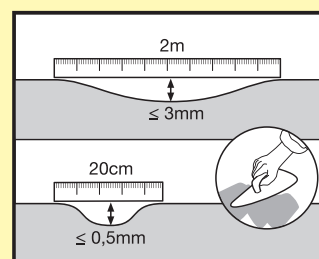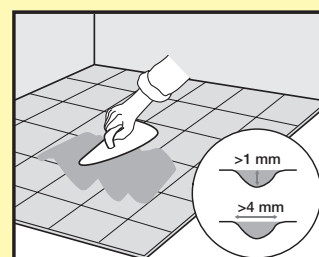

Fukthalten i undergolvet måste vara lägre än 2,5 % CM/75 % RH (cementgolvavjämning) eller lägre än 0,5 % CM/50 % RH (anhydritundergolv). Om golvvärme används måste samma värden vara 1,5 % CM/60 % RH respektive 0,3 % CM/40 % RH. Du ska alltid mäta, anteckna och spara resultaten av fuktmätningar.




# premium click

# optimum click

## Förberedelse

Golvvärmessystem (vatten/el) som är inbyggt i avjämningen kan användas med PERGO Vinyl om en konstant rums- och golvtemperatur på 18 °C kan garanteras under acklimatiseringen, installationen och 48 timmar efter installationen. Av hälso- och säkerhetsskäl samt för att undvika problem med PERGO Vinyl-golvet tillåts en temperatur i undergolvet på maximalt 27 °C.

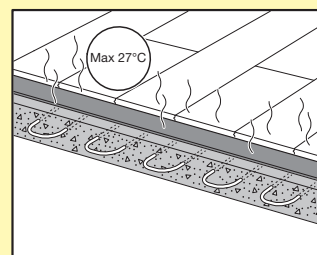


Separata rum med och utan golvvärmee eller med olika temperaturreglage, eller t.ex. en korridor i anslutning till ett kök, måste installeras med en övergångsprofil och en expansionsskarv på minst 5 mm.


Ett PERGO Vinyl-golv kan inte installeras ovanpå så kallade löst lagda värmesystem som t.ex. elektriska folier, PERGO QuickHeat m.m.

För att vara ordentligt förberedd ska du också läsa de separata installationsinstruktionerna för golvvärmee på [www.pergo.com](http://www.pergo.com).


Se till att undergolvet är torrt, plant, stabilt, rent och fritt från fett och kemiska substanser. Om det behövs ska du skrapa av och tvätta bort gammalt lim. Före installationen ska du noggrant ta bort alla lösa delar (inklusive spikar), sopa och dammsuga. Laga större skavanker och sprickor på ytan. Det rekommenderas att ta bort gamla golvlister och montera nya efter att golvet har installerats.

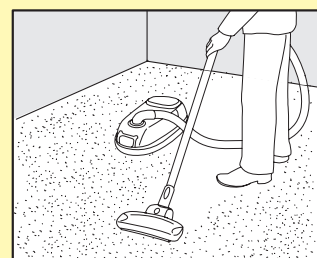

Följande standardverktyg behövs: mätredskap, skyddsglasögon, snöre, handskar och en penna. Använd aldrig en slagkloss vid installation av PERGO Vinyl. Förutom standardverktygen rekommenderar vi användning av konkava skärkniven och installationsverktyget för PERGO Vinyl-golv. Installationsverktyget är en 2-i-1-dragstång och en vinkelhake. Användning av andra tillbehör än PERGO Vinyl-tillbehör (t.ex. fel underlägg) kan orsaka skada på ditt PERGO Vinyl-golv. I sådana fall gäller inte garantin som lämnas av Pergo. Därför rekommenderar vi att använda endast PERGO Vinyl-tillbehör som är utformade och testade för användning med ditt vinylgolv.

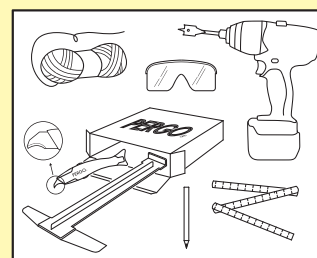

Kontrollera alla paneler före och under installation i optimala ljusförhållanden. Defekta paneler får aldrig användas. Ett installerat golv betraktas som accepterat och kan inte reklameras.

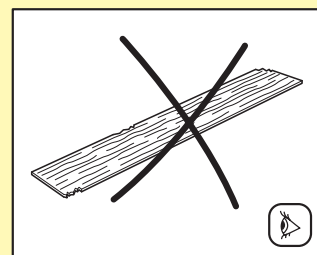


# premium click



## optimum click

## Installation


Under installation ska du blanda golvpanelerna tillräckligt så att det inte finns för många identiska, ljusare eller mörkare paneler bredvid varandra. För att uppnå bäst visuell effekt är det bästa att montera panelerna i riktning med den längsta väggen och/eller parallellt med hur ljuset faller. Se till att inga av panelernas skarvar i två efter varandra följande rader är i linje med varandra, de ska förskjutas med minst 30 cm. För ett mer naturtroget utseende och högre mekanisk styrka rekommenderar vi inte att golvet installeras i ett mönster utan i slumpvis ordning.

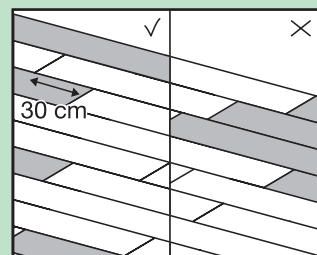

Mät rummet innan du börjar installera. Se till att den första och den sista raden med golvpaneler är minst 5 cm breda.

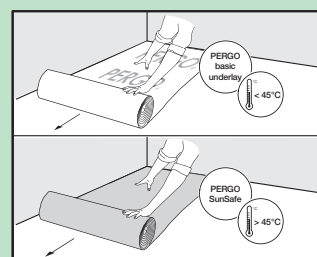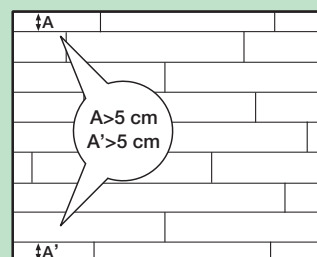

Installera först underlägget rad för rad eller rum för rum om ett sådant behövs. Med PERGO Vinyl-klickgolv kan du välja var du vill börja. Tänk över vilket som är det enklaste sättet att installera golvet. Vi rekommenderar att du börjar i rummets vänstra hörn och installerar ett underlägg om det behövs. Vi rekommenderar starkt att använda de särskilda PERGO Vinyl-underläggen, eftersom de förenklar installationen och har en ljuddämpande och utjämnande funktion. Ett underlag som är för mjukt ( $\text{CS} < 400 \text{ kPa}$ ) eller tillverkat av fel material skadar ditt golv. Ett underlägg av laminat/parkett är inte lämplig för klickvinyl. Du kan få mer information på underläggets förpackning eller av din återförsäljare. När nästa rad underlägg installeras rekommenderas det att underläggsraderna ansluts med en tunn tejp för att undvika överlappning.

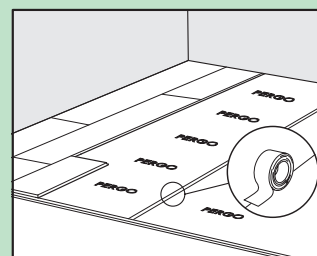


# premium click

## optimum click


## Installation

Klicksystemet på golvplankorna närmast väggen ska tas av. Skär av läppen på långsidan på den första golvplankan och raden. Se till att du lämnar en expansionsskarv på minst 2 mm, men helst 5 mm. För att underlätta arbetet kan du använda en överbliven del av PERGO Vinyl-golvet som distans.


Vid installationer på golvvärme behövs en expansionsskarv på minst 5 mm.

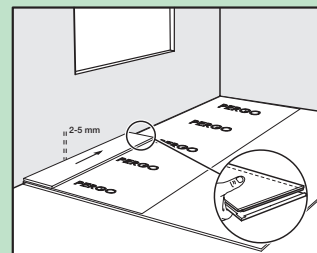

PERGO Vinyl-golv kan enkelt skäras med dekorsidan uppåt med hjälp av en speciell, konkav vinylkniv. Vid kapning av vinylplankan ska du markera linjen och använda kniven för att göra ett ordentligt snitt i ytan. Bryt sedan itu plankan med bägge händerna. Du behöver aldrig skära igenom vinylen helt.

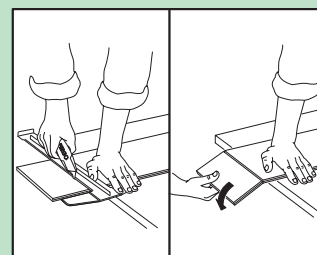


Vrid in den långa sidan på den första panelen på den andra raden i den redan monterade panelen i en vinkel på 20 till 30°. Flytta panelen som ska monteras lätt uppåt och nedåt och tryck den samtidigt framåt. Panelerna klickar ihop.

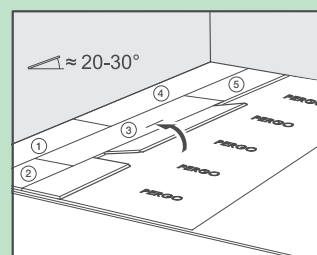

Skjut sedan ihop den tredje plankan horisontellt. Lyft lätt på plankan som ska monteras genom att hålla handen under den ca 25 cm från änden.


Tryck ned den korta sidoskarven lätt med tummen och dra från det inre hörnet utåt tills du hör och/eller känner ett "klick".

Kontrollera alltid varje kortsidas skarv (höjdskillnader och öppningar) innan du fortsätter. Du kan trycka försiktigt med tummen på alla skarvar på kortsidorna för att kontrollera att de låsts fast ordentligt.

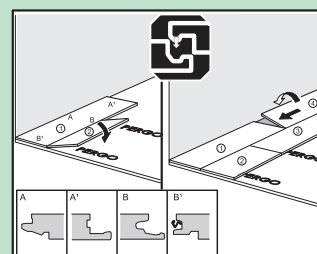

Använd inte hammare eller slagkloss eftersom det kan skada din klickanslutning.

Det här är den lättaste metoden för att installera PerfectFold™ V-klickgolv. Fortsätt installationen på samma sätt rad efter rad mot rummets ände. Den enklaste sättet är att sitta på de golvplankor du redan lagt.

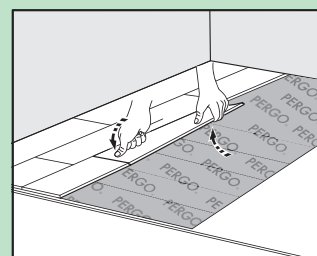


# premium click

## optimum click

## Installation


Installera de tre första raderna i önskad position nära väggen. Ta ett tunt snöre och håll det utmed de installerade golvplankorna för att kontrollera och justera radernas raket. Gör ytterligare kontroller av raketerna när golvet lagts i större områden, vid oregelbunden form eller i ett stycke (utan utvidningsskarvar mellan rummen).

Kom ihåg utvidningsskarven utmed kanterna på minst 2 mm, eller helst 5 mm.

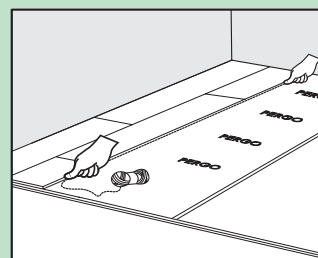


Separata rum med och utan golvvärme eller med olika temperaturreglage, eller t.ex. en korridor i anslutning till ett kök, bör installeras med en övergångsprofil och en expansionsskarv på minst 5 mm.

En övergångsprofil behövs också när temperaturerna i de angränsande rummen kommer att variera något över och under temperaturområdet 18–30 °C.

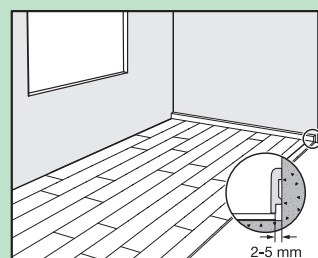

Blockera aldrig golvet. Om det står tunga/fasta objekt (t.ex. kök, köksö, inbyggnadsskåp, tunga spisar) på golvet fungerar de som en vägg, så den minsta utvidningen ska förväntas där. Flytande installationer ska hållas flytande! Om detta inte är möjligt bör limmad Pergo-vinyl användas.

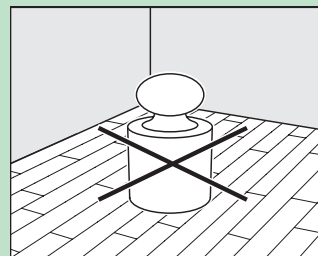



# premium click

## optimum click

## Avslutning

Inspektera den installerade golvetts slutgiltiga yta. Installera PERGO Vinyl-lister utmed väggen, men fäst aldrig listerna i själva golvet.

I mindre utrymmen med hög luftfuktighet som exempelvis badrum och toaletter, samt där golvytan är < 10 m<sup>2</sup>, kan du fylla utvidgningsskarvarna med "PERGO vinyl Aqua Sealant". Om du fyller dessa utvidgningsskarvar måste skarvarna vara minst 5 mm OCH du måste använda en T-profil för att avskilja det rummet från andra rum.





En övergångsprofil behövs när temperaturerna i de angränsande rummen kommer att variera något över och under temperaturområdet 18–30 °C.

När det nya golvet når en tröskel eller en dörröppning rekommenderar vi att dörrkarm eller lister skärs ut. För att skärningen ska bli rätt ska du vända en planka upp och ned och placera den på golvet mot dörrkarmen. Placera sedan en handsåg platt mot plankan och såga helt enkelt genom karmen. Ta bort den utskurna biten och dammsug upp spånet.

Du kan nu enkelt klicka fast plankan på den långa sidan på sidan av den utskurna dörrkarmen. Skjut sedan två paneler för att stänga skarven. Använd PERGO Vinyl-installationsverktyget som en dragstång för att se till att det sitter absolut tätt i den långa och den korta skarven.

Om det är svårt att vinkla plankorna (t.ex. under element), kan du använda PERGO Vinyl-installationsverktyget för att dra ihop panelerna vågrätt.


I rader där det finns ett rör ska du se till att röret hamnar exakt i linje med kortsidan på två paneler. Använd ett borrar med samma diameter som röret plus 10 mm. Knacka ihop panelerna på kortsidan och borra ett hål i mitten av skarven mellan de två panelerna. Du kan nu installera panelerna. Om det finns två rör ska du borra ett hål vid varje markering som motsvarar rörens diameter plus 10 mm. Om rören sitter på plankans långsida ska du skära en 45-gradig skåra från varje hål till plankans kant. Lägg sedan på ett lämpligt lim längs kanterna på den utskurna biten för att limma tillbaka den. Se till att inget lim hamnar mellan den utskurna biten och undergolvet.

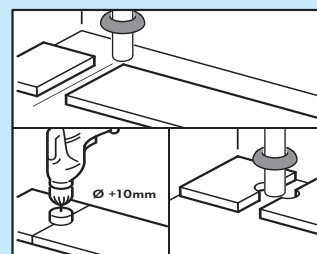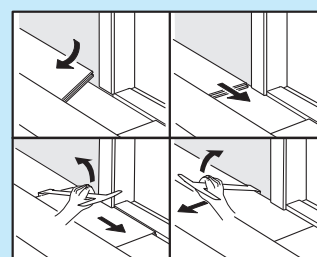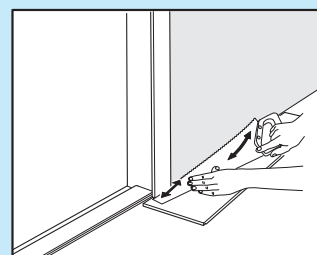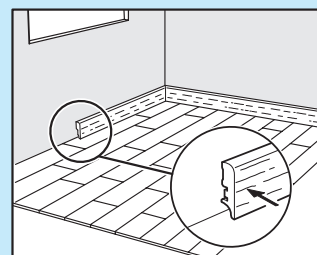


# premium click optimum click

## Avslutning

Om det finns två rör ska du borra ett hål vid varje markering som motsvarar rörens diameter plus 10 mm. Om rören sitter på plankans långsida ska du skära en 45-gradig skåra från varje hål till plankans kant.

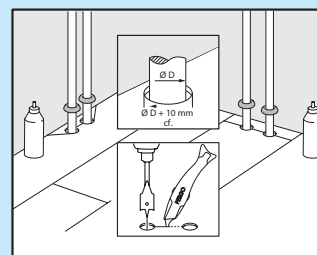

Lägg sedan på ett lämpligt lim längs kanterna på den utskurna biten för att limma tillbaka den. Se till att inget lim hamnar mellan den utskurna biten och undergolvet

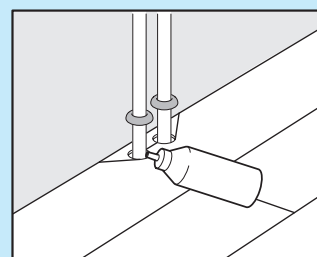

# premium click


## optimum click

## Underhåll

Du kan gå på ditt nya PERGO Vinyl-golv direkt efter installation.  
Det är tillåtet att använda dammsugare på vinylgolvet.  
Det är förbjudet att använda ångdamsugare.




Vinylgolvet kan rengöras med en fuktig eller blöt mopp. PERGO Vinyl Clean är en underhållsprodukt särskilt framtagen för att hålla ditt nya vinylgolv i toppskick. Använd aldrig tvålbaserade rengöringsmedel eftersom de lämnar efter sig en klabbig film på ytan, vilken samlar damm och smuts som blir svårt att ta bort. Samma gäller för rengöringsmedel med slipmedel, vilka kan matta ner ytan. Det är alltid viktigt att inte överdosera rengöringsmedlen eftersom även det kan orsaka ansamling av stelnat rengöringsmedel, vilket är svårt att få bort utan att använda ett vinylborttagningsmedel.

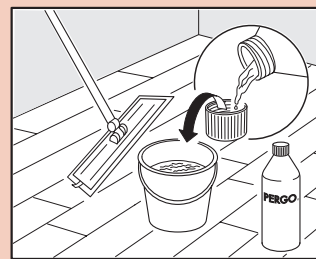


Mer information om hur du rengör och underhåller golvet finns på [www.pergo.com](http://www.pergo.com). För specifika rengöringsinstruktioner vid kommersiella tillämpningar eller projekt kan du kontakta PERGO:s tekniska avdelning.

Torka alltid upp spillda vätskor omedelbart från golvet.

Skydda möbler och stolsben. Använd stolar (kontorsstolar) av typen W med mjuka hjul som lämpar sig för vinylgolv och/eller använd en lämplig skrivbordsmatta.

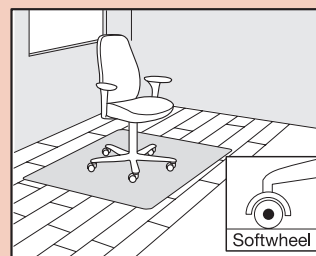

Släpa aldrig tunga möbler över golvet, lyft dem istället. Se till att möbelben har stor yta och golvskydd som inte lämnar märken efter sig. Ju högre och/eller bredare möbelns fötter är, desto större blir fördelning av vikt på golvet och desto mindre blir risken att golvet skadas.

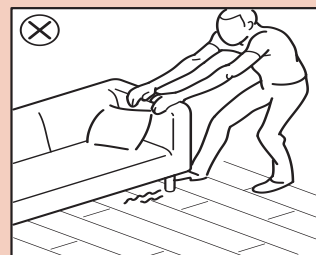

# premium click optimum click

## Underhåll

Se till att inomhustemperaturen alltid hålls  $> 0^{\circ}\text{C}$  och helst mellan 18–30  $^{\circ}\text{C}$ . Det är också viktigt att hålla temperaturen i undergolvet inom ovan nämnda temperaturintervall. Om detta inte är möjligt ska du använda SunSafe-underlägget eller limma PERGO Vinyl-golvet på undergolvet.

Placera mattor utan gummibakstycken vid alla ingångar från utsidan för att förhindra att smuts, sten och jord följer med in på golvet. Detta minskar skador, behov av underhåll och förlänger golvet's hållbarhet. Observera att längre kontakt med vissa typer av gummi kan lämna efter sig permanenta märken.

Låt inte cigaretter, tändstickor eller andra varma föremål komma i kontakt med golvet eftersom detta kan orsaka permanent skada.

