

# **JAFOJ**

## JAFO Skärmall

**RSK 713 38 74   NRF 340 41 57   VVS 153496690**

JAFO Skärmall. Hjälpmedel vid håltagning i tätskikt



Denna produkt är anpassad till Branschregler  
Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens  
funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



# JAFÖ Skärmall

**RSK 713 38 74   NRF 340 41 57   VVS 153496690**

**JAFÖ Skärmall passar till alla JAFÖ's golvbrunnar och förhöjningsringar i plast från 1991 och framåt. Användning av JAFÖ Skärmall säkerställer att håltagning i tätskiktmembran eller plastmatta blir korrekt för en säker anslutning mot golvbrunnen.**

## **1. Användningsinstruktion**


Placera skärmallen i golvbrunnen eller förhöjningsringen med Skärmallens taggar i skruvhålen för klämringen (figur 1).



**Figur 1**


## 2a. Plastmatta

- Limma runt golvbrunnen men INTE på golvbrunnens fläns.
- Lägg mattan över golvbrunnen med monterad skärmall. Beroende på temperaturen och mattans tjocklek kan mattan behövas värmas något med varmluftspistol så att kanterna av skärmallen känns tydligare genom mattan. Använd en vanlig mattkniv och håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt (figur 2). Skär på mallens insida med mallen som stöd ett jämt, runt hål. Drag därefter ur skärmallen ur hålet och montera klämringen enligt monteringsanvisningen för golvbrunnen.

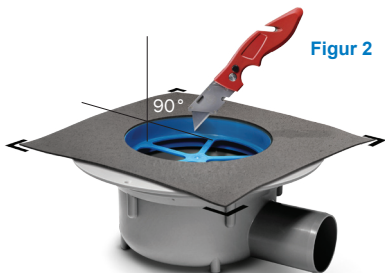

## 2b.Golvbrunnsmanschett (membranfläns)

- Lägg ut manschetten och markera med en penna så att manschetten centreras över golvbrunnen (figur 4).
- Ta bort manschettens skyddsfilm och klistra fast manschetten mot markeringarna över golvbrunnen och skärmallen.
- Använd en vanlig mattkniv och håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt. Skär på mallens insida med mallen som stöd ett jämt, runt hål (figur 3). Drag därefter ur skärmallen ur hålet och montera klämringen enligt vår monteringsanvisning.

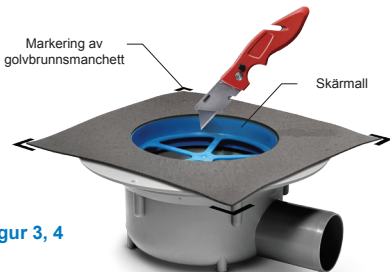

Figur 3, 4